

# ACCENTI

DESIGN BY ROSENTHAL

**Wide range of shapes to mix and match**

-

**Multifunctional articles for dining, buffet and flying buffet**

-

**Unique gourmet deep plates with wide rim**

-

**Cups designed by coffee experts**

-

**Standard decors available: Ardesia, Skin, True Nature Metal**

Große Bandbreite an Artikeln für ein kreatives „Mix-and-Match“

- Verschiedenste Artikel für jeden Bedarf

- Interessante tiefe Gourmetteller mit breiter Fahne

- Von Kaffee-Experten entwickelte Tassenkollektion

- Verfügbare Standarddekore: Ardesia, Skin, True Nature Metal

Vasta gamma di forme per creare mix creativi

-

Articoli multifunzionali per buffet in piedi e cene eleganti

-

Interessante piatto fondo gourmet con falda ampia

-

Tazze disegnate da esperti baristi

-

Decori standard disponibili: Ardesia, Skin, True Nature Metal

Large gamme de formes pour des combinaisons créatives

-

Articles multifonctionnels pour des buffets debout et des dîners élégants

-


Assiette gourmet creuse originale à aile large

-

Tasses conçues par des barmen experts

-

Décorations standard disponibles : Ardesia, Skin, True Nature Metal

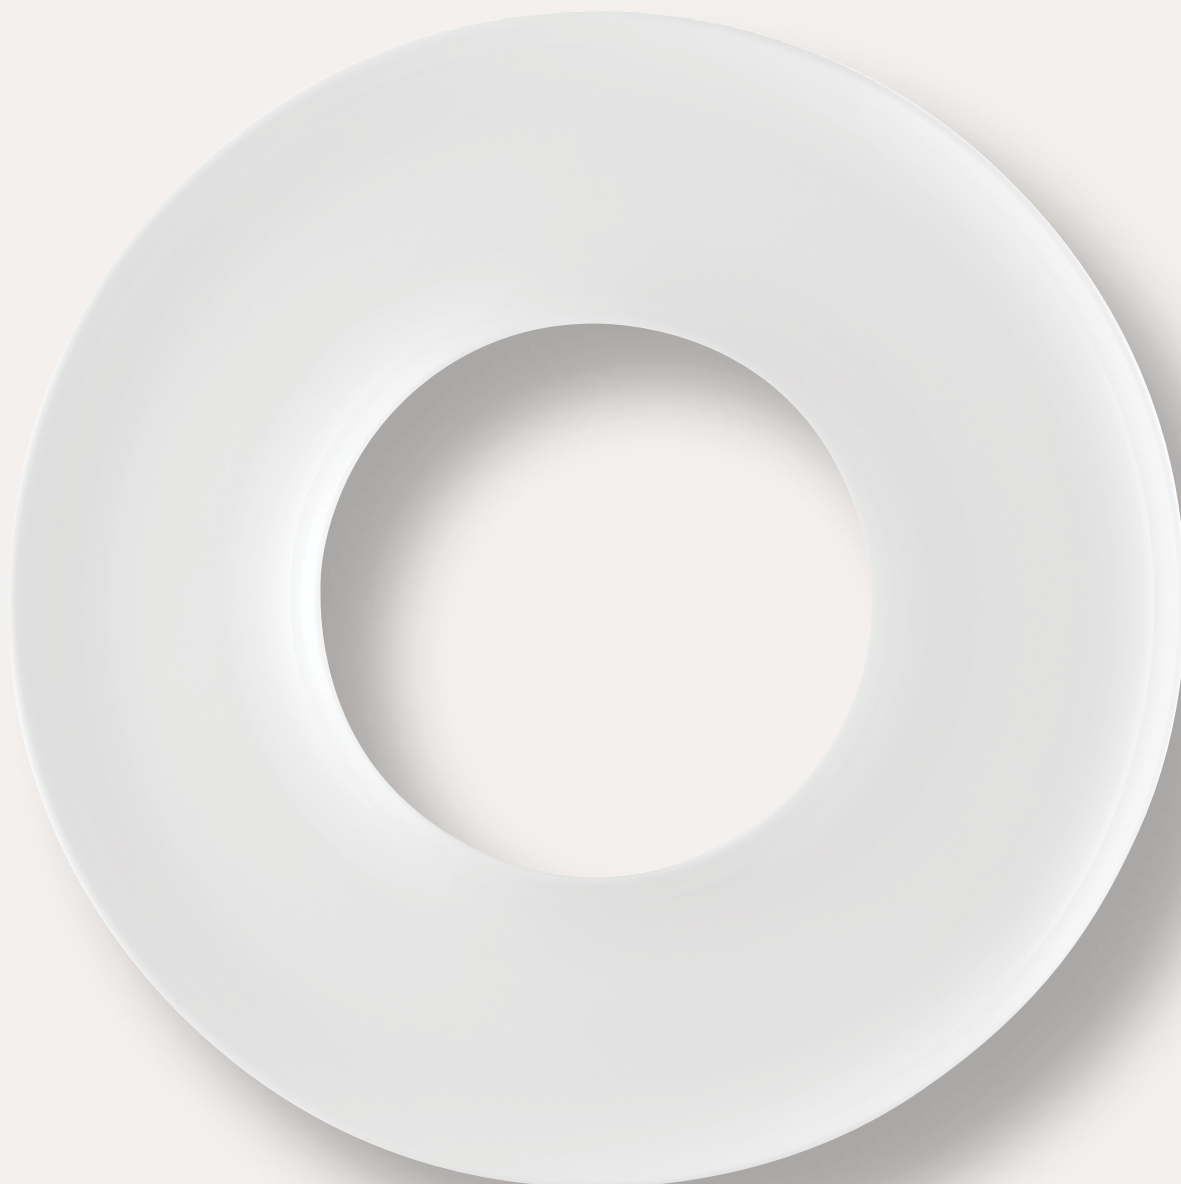







# ACCENTI



PORCELAIN ROSENTHAL - ACCENTI  
HOLLOWARE SAMBONET - KYMA AND MADAME PVD RUM  
BUFFET STAND SAMBONET - OPERA ROSE GOLD DIAMOND





ACCENTS



# ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Plate flat

Teller flach  
Piatto piano  
Assiette plate

**30015** Ø 16 cm - Ø 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**30018** Ø 18 cm - Ø 7 in.

**31163** Ø 33 cm - Ø 13 in.



## Gourmet plate flat with broad rim

Gourmetteller flach mit breiter Fahne  
Piatto piano gourmet a falda larga  
Assiette Gourmet plate avec large bord

**31173** Ø 33 cm - Ø 13 in.

## Gourmet plate flat

Gourmetteller flach  
Piatto piano gourmet  
Assiette Gourmet plate

**31178** Ø 17 cm - Ø 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

**31175** Ø 20 cm - Ø 8 in.

**31177** Ø 23 cm - Ø 9 in.

**31174** Ø 29,5 cm - Ø 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Plate flat square

Teller flach quadratisch  
Piatto piano quadrato  
Assiette plate carrée

**31363** 13 x 13 cm - 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.

**31382** 32 x 32 cm - 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Plate flat triangular

Teller flach dreieckig  
Piatto piano triangolare  
Assiette plate triangulaire

**31165** Ø 15 cm - Ø 6 in.

**31169** Ø 23 cm - Ø 9 in.

**31172** Ø 32 cm - Ø 12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep triangular**  
Teller tief dreieckig  
Piatto fondo triangolare  
Assiette creuse triangulaire

**31551** Ø 27 cm - Ø 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

**Gourmet plate coupe**  
Gourmetteller Coupe  
Piatto coupe gourmet  
Assiette Gourmet coupe

**31463** Ø 33 cm H 4,7 cm  
Ø 13 in. H 1<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate deep**  
Teller tief (flache Fahne)  
Piatto fondo  
Assiette creuse

**31327** Ø 27 cm - Ø 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Gourmet plate deep**  
Gourmetteller tief  
Piatto fondo gourmet  
Assiette Gourmet creuse

**31313** Ø 13 cm - Ø 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.

**31318** Ø 18 cm - Ø 7 in.

**31321** Ø 21 cm - Ø 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**31225** Ø 25 cm - Ø 9<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in.

**31230** Ø 30 cm - Ø 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Gourmet bowl**  
Gourmetschüssel  
Coppa gourmet  
Saladier gourmet

**33178** Ø 28 cm H 8 cm  
Ø 11 in. H 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



# ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE



Microwave-safe



Dishwasher safe



## Gourmet plate deep oval

Gourmetteller tief oval  
Piatto fondo ovale gourmet  
Assiette Gourmet creuse et ovale

**31256** Ø 36 cm - Ø 14<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



## Gourmet platter rectangular

Gourmetplatte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare gourmet  
Assiette Gourmet plate rectangulaire

**32777** 27 x 23 cm - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> x 9 in.

**32783** 34 x 28,5 cm - 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.

**32792** 42 x 28,5 cm - 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



## Gourmet essence cup base

Gourmetdose-Unterteil  
Ciotola gourmet senza coperchio  
Base pour Gourmet consommé

**35161** Ø 10 cm H 5,5 cm 0,14L  
Ø 4 in. H 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. 5 oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**35162** Ø 8,5 cm - Ø 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



## Side dish crescent

Beilage Halbmond  
Supplemento mezzaluna  
Assiette de garniture en demi-lune

**35321** 24 x 9 cm - 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



## Gourmet soup cup base

Gourmetsuppentasse-Unterteil  
Ciotola brodo gourmet senza coperchio  
Base pour Gourmet tasse à soup

**30751** Ø 13,5 cm H 7,5 cm 0,37L  
Ø 5<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. H 3 in. 13 oz.

**30756** Ø 16 cm H 8,5 cm 0,65L  
Ø 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in. H 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. 22<sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

## Lid

Deckel  
Coperchio  
Couvercle

**30752** Ø 11 cm 0,37L  
Ø 4<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. 13 oz.

**30757** Ø 13 cm 0,65L  
Ø 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. 22<sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.



## Side dish triangular

Beilage dreieckig  
Supplemento triangolare  
Assiette de garniture triangulaire

**35322** 22 x 11 cm - 8<sup>5</sup>/<sub>8</sub> x 4<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate »Oasis«**  
Schale »Oasis«  
Coppetta »Oasis«  
Coupe »Oasis«

**35422** 22 x 12 cm - 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> x 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Bowl oval »Gondola«**  
Schale oval »Gondel«  
Coppetta ovale »Gondola«  
Bol ovale »Gondole«

**35373** 30 x 16 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> in.



**Platter oval**  
Platte oval  
Piatto ovale  
Plat ovale

**32882** 36 x 28 cm - 14<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 11 in.



**Plate square**  
Teller quadratisch  
Piatto quadrato  
Assiette carrée

**31420** 20 x 20 cm - 8 x 8 in.



**Plate flat square**  
Teller / Platte flach quadratisch  
Piatto piano quadrato  
Assiette plate carrée

**31421** 27 x 27 cm - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> x 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Platter rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare  
Assiette plate rectangulaire

**32677** 27 x 19 cm - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub> x 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in.



**Platter rectangular**  
Platte flach rechteckig  
Piatto piano rettangolare  
Assiette plate rectangulaire

**32962** 18 x 13 cm - 7 x 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Toothpickholder**  
Zahnstocherbehälter  
Portastuzzicadenti  
Gobelet cuedents

**35528** Ø 4 cm H 7 cm  
Ø 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in. H 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



**Bowl round »Rondel«**  
Schale rund »Rondell«  
Coppetta »Rondella«  
Bol rond »Rondelle«

**35375** Ø 10 cm H 2,5 cm  
Ø 4 in. H 1 in.



**Bowl round**  
Schälchen rund  
Coppetta  
Coupelle ronde

**35409** Ø 9 cm H 4 cm  
Ø 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

# ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



**Egg cup / Votive**  
Eierbecher / Teelicht  
Portauovo / Lumino  
Coquetier / Support mini-bougie

**35526** Ø 8,5 cm H 4 cm  
Ø 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. H 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Ashtray rectangular**  
Ascher rechteckig  
Posacenere rettangolare  
Cendrier rectangulaire

**37008** 9 x 8 cm - 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Bowl for sachets of sugar**  
Zuckerbriefchenbehälter  
Portabustine  
Bol sachets

**35550** 11 x 6 cm H 4 cm  
4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. H 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Jumbo bowl**  
Jumbo bowl  
Tazza jumbo  
Tasse à petit déjeuner

**34782** Ø 13 cm H 8 cm 0,63L  
Ø 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. 22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Bowl square**  
Schälchen quadratisch  
Coppetta quadrata  
Coupe carrée

**35471** 8 x 8 cm H 2 cm  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 1 in.



**Bowl oval »Gondola«**  
Schale oval »Gondel«  
Coppetta ovale »Gondola«  
Bol ovale »Gondole«

**35372** 14 x 7 cm H 2,5 cm  
5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 1 in.



**Bowl rectangular »Seesaw«**  
Schale rechteckig »Wippe«  
Coppetta rettangolare »Altalena«  
Bol rectangulaire »Balancoire«

**35371** 9 x 6,5 cm H 3 cm  
3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



**Bowl triangular »Trident«**  
Schale dreieckig »Dreizack«  
Coppetta triangolo »Tridente«  
Bol triangulaire »Trident«

**35374** Ø 10 cm H 2,5 cm  
Ø 4 in. H 1 in.



PORCELAIN ROSENTHAL - ACCENTI  
HOLLOWARE SAMBONET - KYMA AND MADAME PVD RUM



# ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34882** Ø 8,5 cm H 6 cm 0,18L  
Ø 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. H 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. 6<sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34852** Ø 9 cm H 6,5 cm 0,22L  
Ø 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> oz.

SUITABLE FOR  
**34882 - 34852 - 34862**  
**34865 - 34872**



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34851** Ø 15 cm - Ø 6 in.



**Cup tall**  
Obertasse hoch  
Tazza alta  
Tasse haute

**34862** Ø 6,5 cm H 8,5 cm 0,18L  
Ø 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. 6<sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Cup tall**  
Obertasse hoch  
Tazza alta  
Tasse haute

**34865** Ø 7 cm H 10,5 cm 0,25L  
Ø 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub> oz.

SUITABLE FOR  
**34676**



**Cup tall**  
Obertasse hoch  
Tazza alta  
Tasse haute

**34872** Ø 7 cm H 13 cm 0,35L  
Ø 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. 12<sup>1</sup>/<sub>3</sub> oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34676** Ø 10,5 cm H 8 cm 0,38L  
Ø 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. 13<sup>3</sup>/<sub>8</sub> oz.



**Saucer**  
Untertasse  
Piattino  
Soucoupe

**34677** Ø 17 cm - Ø 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in.

SUITABLE FOR  
34734 - 34732



**Saucer**  
Untertasse  
Piatino  
Soucoupe

**34731** Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



**Cup tall**  
Obertasse hoch  
Tazza alta  
Tasse haute

**34734** Ø 5 cm H 6 cm 0,08L  
Ø 2 in. H 2¾ in. 2⅞ oz.



**Cup**  
Obertasse  
Tazza  
Tasse

**34732** Ø 6,5 cm H 5 cm 0,08L  
Ø 2½ in. H 2 in. 2⅞ oz.

PORCELAIN ROSENTHAL - ACCENTI  
CUTLERY SAMBONET - FLAT VINTAGE PVD COPPER



# ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



## Plate flat triangular

Teller flach dreieckig  
Piatto piano triangolare  
Assiette plate triangulaire

**31701** 23 cm - 9 in.

**31702** 29 cm - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.



## Gourmet plate deep coupe

Gourmetteller tief Coupe  
Piatto gourmet fondo coupe  
Assiette Gourmet creuse coupe

**31522** Ø 22 cm - Ø 8<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.

**31528** Ø 28 cm - Ø 11 in.



## Platter oval

Platte oval  
Piatto ovale  
Plat ovale

**32635** 35 x 18 cm - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 7 in.

**32642** 42 x 22 cm - 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 8<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



## Shallow bowl spoon-shaped, small

Löffelschälchen klein  
Coppetta a cucchiaio, piccola  
Petite cuillère coupelle


**35382** 11 x 8 cm H 3 cm  
4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> x 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



## Double bowl, small

Doppelschälchen  
Doppia coppetta  
Coupelle double

**35378** 20 x 8 cm H 2,5 cm  
7<sup>7</sup>/<sub>8</sub> in. x 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 1 in.

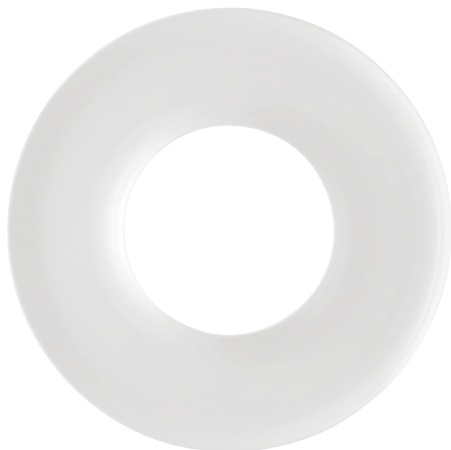

## Ring bowl

Ringschale  
Coppa ad anello  
Coupe ronde

**35376** Ø 30 cm - Ø 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.



## Shallow bowl spoon-shaped, large

Löffelschälchen groß  
Coppetta a cucchiaio, grande  
Grande cuillère coupelle

**35383** 16 x 11 cm H 3 cm  
6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> x 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> in. H 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.



## Shallow bowl, bean-shaped

Schälchen bohnenförmig  
Coppetta a fagiolo  
Coupelle haricot

**35379** 12 x 7 cm H 1,5 cm  
4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in. H <sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.



**Plate flat rectangular**  
 Platte flach rechteckig  
 Piatto piano rettangolare  
 Assiette plate rectangulaire

**32686** 35,5 x 17 cm  
 14 x 6¾ in.



**Bowl / Cereal bowl**  
 Schale  
 Coppa cereali  
 Bol céréales

**35415** Ø 15 cm H 6 cm  
 Ø 6 in. H 2⅝ in.



**Bowl**  
 Schüssel  
 Insalatiera  
 Saladier

**33019** Ø 19 cm H 8 cm  
 Ø 7½ in. H 3⅜ in.



**All purpose bowl**  
 Universalschälchen  
 Cucchiaino / mestolino  
 Bol universel

**35481** 10 x 8 cm H 9 cm  
 4 x 3¼ in. H 3½ in.



**Essence cup**  
 Esstasse  
 Tazza essenza  
 Tasse à consommé

**34700** Ø 6,5 cm H 4,5 cm 0,1L  
 Ø 2½ in. H 1¾ in. 3½ oz.



**Bowl, with handle**  
 Schale mit Griff  
 Coppetta con manico  
 Coupe avec anse

**35384** 18 x 16 cm H 2 cm  
 7 x 6¼ in. H ¾ in.



**Salt / pepper shaker**  
 Salzstreuer / Pfefferstreuer  
 Spargisale / Spargipepe  
 Salière / Poivrier

**35030 / 35035**  
 Ø 8 cm H 3 cm  
 Ø 3⅜ in. H 1⅛ in.





# ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
14302



## **Bowl, small**

Schälchen  
Coppetta  
Bol petit

**15390** 14 x 12 cm H 2 cm  
5½ x 4¾ in. H ¾ in.



## **Platter rectangular**

Platte rechteckig  
Piatto rettangolare  
Plat rectangulaire

**25241** 39 x 15 cm H 2 cm  
15½ x 6 in. H ¾ in.



SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
10850



**Pizza plate**  
Pizzateller  
Piatto pizza  
Assiette à pizza

**15320** Ø 32 cm - Ø 12<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
12116

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
100100 white



**Bowl carré**  
Schale carré  
Coppa quadrata  
Bol carré

**25814** 13 x 13 cm H 3 cm - 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in. H 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.  
**25818** 18 x 18 cm H 4,5 cm - 7 x 7 in. H 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME  
14085

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION  
100100 white



**Bowl flat**  
Schale flach  
Coppa piana  
Coupe plate

**25814** 14 x 14 cm H 2,5 cm - 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> in. H 1 in.  
**25822** 22 x 22 cm H 3 cm - 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> x 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> in. H 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> in.