

JADE FINE BONE CHINA

DESIGN BY ROSENTHAL

Refined purity of fine Bone China

-
Rimmed and coupe plates in several sizes and shapes

-
Suitable for banqueting

-
Bowls and cups with lid

-
Selection of items for the asian cuisine

-
Standard decors available: Platinline

-
Suggested with Sambonet cutlery, Antique champagne finishing

Bone China in seiner reinsten Form

-
Teller mit und ohne Fahne in verschiedenen Formen und Größen

-
Gut einsetzbar im Bankett-Bereich

-
Schüsseln und Tassen mit Deckeln

-
Ausgewählte Artikel passgenau für die asiatische Küche

-
Verfügbarer Standarddekor: Platinlinie

-
Gut kombinierbar mit Sambonet-Besteck in Antique-Finish

Raffinata purezza della Bone China

-
Piatti con e senza falda in svariate forme e dimensioni

-
Adatta alla banchettistica

-
Coppe e tazze con coperchio

-
Selezione di articoli per la cucina asiatica

-
Decori standard disponibili: Platinlinie

-
Al suo meglio con posate Sambonet in finitura Antique

Pureté raffinée de la bone china

-
Assiettes avec et sans aile déclinées en différentes formes et tailles

-
Idéale pour les banquets

-
Bols et tasses avec couvercle

-
Sélection d'articles pour la cuisine asiatique

-
Décorations standard disponibles : Platinline

-
S'accorde parfaitement avec les couverts Sambonet finition Antique





COFFEEWARE AND PLATES ROSENTHAL - JADE BONE CHINA
CUTLERY SAMBONET - H-ART ANTIQUE PVD GOLD
PASTRY STAND SAMBONET - ELITE
VASE ROSENTHAL - JADE BONE CHINA



COFFEEWARE ROSENTHAL - JADE BONE CHINA
GLASSES ROSENTHAL - DIVINO
HOLLOWARE SAMBONET - CONTOUR



COFFEEWARE ROSENTHAL - JADE BONE CHINA
GLASSES ROSENTHAL - DIVINO
HOLLOWARE SAMBONET - CONTOUR
CUTLERY SAMBONET - BAGUETTE

JADE LINEA FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61041

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Service rim plate flat

Platzteller flach
Piatto piano con falda
Assiette de présentation plate avec bord

10031 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.

31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Rim plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

31119 Ø 19 cm - Ø 7½ in.

10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31125 Ø 25 cm - Ø 10 in.

10027 Ø 27 cm - Ø 10½ in.

31129 Ø 29 cm - Ø 11⅜ in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31226 Ø 26 cm - Ø 10¼ in.

15321 Ø 29 cm - Ø 11⅜ in.

SUITABLE FOR CUPS SHAPE 61040

14716: 14717 - 34673 - 34775

14741: 14742 - 34674 - 34772 - 34827

14641: 14642 - 14767 - 14772 - 34910 - 30472 - 30476

14851: 14852 - 10422 - 10430 - 15505



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.

14641 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.



PLATES ROSENTHAL - JADE LINEA BONE CHINA
CUTLERY SAMBONET - EVEN
GLASSES ROSENTHAL - DIVINO

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Rim plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10016 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.
31119 Ø 19 cm - Ø 7½ in.
10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31125 Ø 25 cm - Ø 10 in.
10027 Ø 27 cm - Ø 10½ in.
31129 Ø 29 cm - Ø 11⅝ in.



Plate flat with small rim

Teller flach mit schmaler Fahne
Piatto piano a falda stretta
Assiette plate avec bord étroit

31180 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31181 Ø 27 cm - Ø 10½ in.
31179 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.



Service rim plate flat

Platzteller flach
Piatto segnaposto
Assiette de présentation plate

10031 Ø 31 cm - Ø 12¼ in.
31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31226 Ø 26 cm - Ø 10¼ in.
15321 Ø 29 cm - Ø 11⅝ in.



Rim plate deep with small rim

Teller tief mit schmaler Fahne
Piatto fondo con falda stretta
Assiette creuse avec bord étroit

31306 Ø 20,5 cm H 5 cm
Ø 8⅝ in. H 2 in.



SUITABLE FOR
30476 - 30472



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.



SUITABLE FOR
10422 - 10430 - 30431



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30472 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 3½ in. H 2⅜ in. 8¾ oz.
30431 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4⅞ in. H 2⅜ in. 0,12 oz.



Soup cup

Suppentassen
Tazza concommé
Tasse à consommé

30476 Ø 12 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 4¾ in. H 2⅜ in. 8¾ oz.
30478 Lid



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

10422 Ø 11 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4⅜ in. H 2⅜ in. 12⅓ oz.



All purpose bowl

Suppenbowl
Coppa multiuso
Bol à soupe

10430 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4⅞ in. H 2⅜ in. 12⅓ oz.



Coupe plate flat

Coupeteller flach
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

- 30015** Ø 15 cm - Ø 6 in.
- 10220** Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.
- 10223** Ø 23 cm - Ø 9 in.
- 30025** Ø 25 cm - Ø 9⁷/₈ in.
- 10229** Ø 28 cm - Ø 11 in.
- 10261** Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.
- 30033** Ø 33 cm - Ø 13 in.
- 30036** Ø 36 cm - Ø 14¹/₈ in.



Plate deep coupe

Teller tief Coup
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

- 10319** Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
- 10323** Ø 23 cm - Ø 9 in.



Plate deep coupe

Teller tief Coup
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

- 16899** Ø 29 cm - Ø 11³/₈ in.



Party plate oval

Partyteller oval
Piatto party ovale
Assiette party ovale

- 10676** 23 x 21cm - 9 x 8¹/₄ in.



Butter plate deep *

Bol
Piattino burro
Assiette beurre creuse

- 10595** 15 x 10 cm - 6 x 4 in.

* Flat bottom, without foot ring
Planer Boden, ohne Fuß
Fondo piatto senza piede
Fond plat sans bague



Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée


- 16183** 23 x 23 cm - 9 x 9 in.
- 16187** 27 x 27 cm - 10⁵/₈ x 10⁵/₈ in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

- 15323** 24 x 15 cm - 9¹/₂ x 6 in.
- 12730** 30 x 21 cm - 11³/₄ x 8¹/₄ in.
- 12735** 35 x 25 cm - 13³/₄ x 9⁷/₈ in.
- 12743** 42 x 29 cm - 16¹/₂ in. x 11³/₈ in.

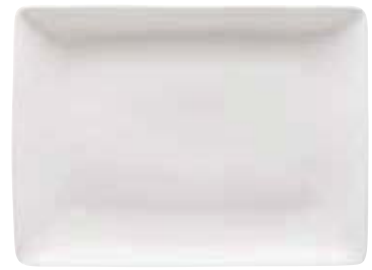

Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

- 12925** 25 x 19 cm - 10 x 7¹/₂ in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Bowl
Schüssel
Coppa
Bol

30610 Ø 10 cm H 4,5 cm - Ø 4 in. H 1¾ in.
30611 Ø 11 cm H 7,5 cm - Ø 4½ in. H 3 in.
10563 Ø 14 cm H 6,5 cm - Ø 5½ in. H 2½ in.
33020 Ø 20 cm H 9 cm - Ø 7⅞ in. H 3½ in.
13323 Ø 23 cm H 10 cm - Ø 9 in. H 3 in.
13328 Ø 28 cm H 12 cm - Ø 11 in. H 4¾ in.



Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

30641 Ø 10 cm H 3 cm - Ø 4 in. H 1½ in.
30642 Ø 11 cm H 3,5 cm - Ø 4½ in. H 1⅜ in.
30643 Ø 14 cm H 4,5 cm - Ø 5½ in. H 1¾ in.
33063 Ø 20 cm H 5 cm - Ø 7⅞ in. H 2 in.
33064 Ø 23 cm H 5,5 cm - Ø 9 in. H 2⅛ in.



Bowl
Kompott
Coppa frutta
Compotier

10516 Ø 16 cm H 5 cm
Ø 6¼ in. H 2 in.

Bowl
Schüssel
Coppa
Bol

13321 Ø 21 cm H 8 cm
Ø 8¼ in. H 3⅛ in.
33024 Ø 24 cm H 9 cm
Ø 9½ in. H 3½ in.



Round dish
Schälchen rund
Piattino tondo
Coupelle ronde

35401 Ø 8 cm 0,03L - Ø 3 in. 1 oz.
35410 Ø 10 cm 0,13L - Ø 4 in. 4½ oz.



Gourmet bowl
Gourmetschale
Coppa gourmet
Bol Gourmet

33201 Ø 13 cm H 7 cm
Ø 5½ in. H 2¾ in.



Gourmet votive / bowl
Gourmettischlicht / Schale
Lumino / ciotola gourmet
Support mini-bougie / Bol Gourmet

35711 Ø 10 cm H 6,5 cm
Ø 4 in. H 2½ in.



Bowl oval
Bowl oval
Coppa ovale
Coupelle ovale

10576 12 x 7 cm H 5 cm 0,10L
4¾ x 2¾ in. H 2 in. 3⅜ oz.



Mezebowl
Mezebowl
Coppetta
Mezze bol

35262 Ø 15 cm H 3,5 cm 0,25L
Ø 6 in. H 1⅜ in. 8½ oz.



Buttersauceboat
Buttersauciere
Salsiera burro
Saucière à beurre

35072 12 x 6,5 cm H 6,5 cm 0,10L
4¾ x 2½ in. H 2½ in. 3½ oz.



Sauceboat
Sauciere
Salsiera
Saucière

11626 Ø 9,5 cm H 10 cm 0,45L
Ø 3¾ in. H 4 in. 15¾ oz.



Saucer oval
Untertasse oval
Piattino ovale
Soucoupe ovale

11629 24 x 15 cm - 9½ x 5¾ in.



Small tea cup
Teeschale klein
Tazzina the piccola
Bol à thé petit

34885 Ø 10 cm H 5 cm 0,10L
Ø 4 in. H 2 in. 3½ oz.

34884 Saucer Ø 10,5 cm H 3 cm
Ø 4¼ in. H 1¼ in.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34886 Ø 9 cm H 3,5 cm
Ø 3½ in. H 1¾ in.



Large tea cup
Teeschale groß
Tazzina the grande
Bol à thé grand

34889 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 4¼ in. H 2¾ in. 5¼ oz.

34888 Saucer Ø 10,5 cm H 3 cm
Ø 4¼ in. H 1¼ in.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34890 Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3¾ in. H 1¼ in.



Ashtray rectangular
Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare
Cendrier rectangulaire

37111 11 x 9 cm
4¾ x 3½ in.



Sake cup
Sake Becher
Coppetta Sakè
Gobelet à Sake

35504 Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L
Ø 1½ in. H 1¾ in. 1 oz.



Tea cup
Teeschale
Tazzina the
Bol à thé

34891 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 3 in. H 2¾ in. 5 oz.



Arabic cup
Arab Kaffeebecher
Tazza araba
Tasse arabe

34911 Ø 6 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2¾ in. H 2 in. 2¾ oz.



Round compartment dish
Schälchen rund geteilt
Piattino tondo a due scomparti
Bol rond à compartiment

35472 Ø 10 cm - Ø 4 in.



Square compartment dish
Schälchen quadratisch geteilt
Piattino quadrato a due scomparti
Bol carré à compartiment

35473 8 x 8 cm - 3¼ x 3¼ in.



Oval dish / spoon stand
Schälchen oval
Piattino ovale multiuso
Coupelle ovale

35474 10 x 7 cm - 4 x 2¾ in.



Towel dish
Schälchen rechteckig
Piattino rettangolare multiuso
Plat pour serviette

35475 12 x 9 cm - 4¾ x 3½ in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Spoon

Löffel
Cucchiaio
Cuillère

35691 11 x 3,5 cm - 4 $\frac{1}{3}$ x 1 $\frac{3}{8}$ in.

19109 13 x 4,5 cm - 5 $\frac{1}{8}$ x 1 $\frac{3}{4}$ in.

35693 23 x 8 cm - 9 x 3 $\frac{1}{8}$ in.



Spoon & chopstick stand

Löffel / Chopstick Ablage
Portacucchiaio / portabacchette
Cuillère pose baguettes

35537 9 x 8 cm - 3 $\frac{1}{2}$ x 3 $\frac{1}{8}$ in.



Chopstick stand

Chopstickablage
Portabacchette
Pose baguettes

35538 6 x 2 cm - 2 $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ in.



Vinegar / soy sauce port with lid

Soja / Essig-Kännchen mit Deckel
Acetiera / portasoia con coperchio
Vinaigre / soja avec couvercle

35003 Ø 6,5 cm H 10 cm 0,10L
Ø 2 $\frac{1}{2}$ in. H 3 in. 3 $\frac{1}{2}$ oz.



Flanged egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15525 Ø 13 cm - Ø 5 $\frac{1}{8}$ in.



Vase

Vase
Vaso
Vase

36014 Ø 6 cm H 14 cm
Ø 2 $\frac{3}{8}$ in. H 5 $\frac{1}{2}$ in.



Jug

Krug
Brocca
Broc

34492 Ø 10,5 cm H 16 cm 0,75L
Ø 4 $\frac{1}{8}$ in. H 6 $\frac{1}{4}$ in. 25 $\frac{1}{2}$ oz.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 5 cm H 8 cm
Ø 2 in. H 3 $\frac{1}{8}$ in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 5 cm H 8 cm
Ø 2 in. H 3 $\frac{1}{8}$ in.



Toothpick holder

Zahnstocherbecher
Portastuzzicadenti
Gobelet cuedents

35524 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1 $\frac{5}{8}$ in. H 2 $\frac{1}{4}$ in.



Sugar bowl with stand

Zuckerdose auf Fuß
Zuccheriera con piede
Sucrier sur pied

34338 Base 15x10 cm H 8 cm 0,25L
5⁷/₈ x 3⁷/₈ in. H 3¹/₈ in. 8¹/₂ oz.

34339 Lid Ø 5,5 cm H 3 cm
2¹/₈ in. H 1¹/₈ in.



Coffee pot with stand

Kaffeekannen auf Fuß
Caffettiera con piede
Cafetière sur pied

34087 Base 15x9 cm H 12 cm 0,35L
5⁷/₈ x 3¹/₂ in. H 4³/₄ in. 12 oz.

34088 Lid Ø 5 cm H 3,5 cm
2 in. H 1³/₈ in.



Teapot with stand

Teekanne auf Fuß
Teiera con piede
Théière sur pied

34244 Base 19x12 cm H 9,5 cm 0,40L
7¹/₂ x 4³/₄ in. H 3³/₄ in. 13¹/₂ oz.

34245 Lid Ø 7 cm H 3,5 cm
2³/₄ in. H 1³/₈ in.



Creamer with stand

Gießer auf Fuß
Lattiera con piede
Crémier sur pied

34471 10x7 cm H 10 cm 0,15L
3⁷/₈ x 2³/₄ in. H 3⁷/₈ in. 5 oz.



Coffee pot

Kaffeekannen
Caffettiera
Cafetière

34001 Base H 10 cm 0,30L
H 4 in. 14¹/₂ oz.

34002 Lid H 3 cm - H 1¹/₈ in.



Teapot

Teekannen
Teiera
Théière

34211 Base H 9 cm 0,40L
H 3¹/₂ in. 14 oz.

34212 Lid H 3 cm - H 1¹/₈ in.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34261 H 8 cm 0,45L
H 3¹/₈ in. 15⁷/₈ oz.

34264 H 9 cm 0,85L
H 3¹/₂ in. 30 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34262 Small H 3 cm 0,45L
H 1¹/₈ in. 15⁷/₈ oz.

34265 Large H 3,5 cm 0,85L
H 1³/₈ in. 28³/₄ in.



Condiment bowl

Senf/Zuckerdose
Coppetta salsa
Bol moutarde / Sucrier

34366 Base Ø 9 cm H 4 cm 0,09L
Ø 3¹/₂ in. H 1⁵/₈ in. 3¹/₈ oz.

34367 Lid with indent
Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3³/₈ in. H 1¹/₈ in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14331 Base Ø 10 cm H 7 cm 0,25L
Ø 3⁷/₈ in. H 2³/₄ in. 8³/₄ oz.

14332 Lid Ø 7 cm H 2,5 cm
Ø 2³/₄ in. H 1 in.

JADE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61040

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Sugar/creamer stand
Zucker/Gießer Tablett
Vassoio multiuso
Plateau sucrier/crémier

12865 25 x 15 cm - 10 x 6 in.



Bowl for sachets of sugar
Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine
Bol sachets

35550 10 x 7 cm H 4,5 cm
4 x 2¾ in. H 1¾ in.



Creamer
Gießer
Lattiera
Crémier

34405 Ø 5,5 cm H 7,5 cm 0,05L - Ø 2¼ in. H 3 in. 1¾ oz.
34415 Ø 7 cm H 9 cm 0,15L - Ø 2¾ in. H 3½ in. 5¼ oz.
14430 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,20L - Ø 3 in. H 3½ in. 6¾ oz.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34673 Ø 6 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2⅜ in. H 2 in. 3½ oz.
34674 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,20L
Ø 3 in. H 2⅜ in. 7 oz.
34686 Ø 9 cm H 7 cm 0,29L
Ø 3½ in. H 2¾ in. 9¾ oz



Mug with handle stackable
Becher mit Henkel stapelbar
Mug con manico impilabile
Gobelet avec anse empilable

34910 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,32L
Ø 3 in. H 3½ in. 10⅞ oz.



Cup with stand
Obertasse auf Fuß
Tazza con piede
Tasse sur pied

34775 Ø 8 cm H 5 cm 0,09L
Ø 3⅜ in. H 2 in. 3⅜ oz.
34772 Ø 9,5 cm H 7 cm 0,18L
Ø 3¾ in. H 2¾ in. 6⅓ oz.

SUITABLE FOR
14717 - 34673 - 34775



SUITABLE FOR
34674 - 14742
34772 - 34827



Universal warmer
Universal-Stövchen
Scaldino universale
Réchaud universel

35675 12 cm - 4¾ in.



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4¾ in.



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.

SUITABLE FOR
14642 - 14767 - 14772
34910 - 34686



Saucer

Untertasse
 Piattino
 Soucoupe

14641 Ø 16 cm - Ø 6¼ in.

SUITABLE FOR
14852 - 15505



Saucer

Untertasse
 Piattino
 Soucoupe

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Cup

Obertasse
 Tazza
 Tasse

14717 Ø 6 cm H 6 cm 0,10 L
 Ø 2⅜ in. H 2⅜ in. 3½ oz.

14332 Lid (Sugar bowl lid)
 Ø 7 cm - Ø 2¾ in.



Cup

Obertasse
 Tazza
 Tasse

34827 Ø 7,5 cm H 6,5 cm 0,18 L
 Ø 3 in. H 2½ in. 6⅓ oz.

14742 Ø 8 cm H 8 cm 0,20 L
 Ø 3⅛ in. H 3⅛ in. 7 oz.

34778 Lid for cup 0,20 L
 Ø 9 cm - Ø 3½ in.



Cup

Obertasse
 Tazza
 Tasse

14642 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,22 L
 Ø 3¾ in. H 2⅜ in. 7¾ oz.



Cup

Obertasse
 Tazza
 Tasse

14852 Ø 10 cm H 9 cm 0,38 L
 Ø 4 in. H 3½ in. 13⅜ oz.



Mug with handle

Becher mit Henkel
 Mug con manico
 Gobelet avec anse

15505 Ø 9 cm H 10 cm 0,40 L
 Ø 3½ in. H 4 in. 14 oz.



Cup

Obertasse
 Tazza
 Tasse

14767 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,22 L
 Ø 3¾ in. H 2⅜ in. 7¾ oz.

14772 Ø 10 cm H 6 cm 0,28 L
 Ø 4 in. H 2⅜ in. 9⅞ oz.