

AIDA

DESIGN BY ROSENTHAL

Complete shape, wide range of articles

-

Selection of items for the asian cuisine

-

Bowls with lid

-

Special rectangular plate designed for the three-Michelin-star chef Corey Lee

-

Standard decors available: Dots

Vollendete Formgestaltung mit breitem Artikelspektrum

-

Ausgewählte Artikel passend für die asiatische Küche

-

Schüsseln mit Deckel

-

Rechteckiger Teller speziell design für den 3*-Koch Corey Lee

-

Verfügbarer Standarddekor: Dots White

Forma completa caratterizzata da una vasta gamma di articoli

-

Selezione di articoli per la cucina asiatica

-

Coppette con coperchio

-

Speciale piatto rettangolare disegnato per lo chef 3 stelle Michelin Corey Lee

-

Decori standard disponibili: Dots

Collection complète caractérisée par une large gamme d'articles

-

Sélection d'articles pour la cuisine asiatique

-

Bols avec couvercle

-

Assiette rectangulaire conçue spécialement pour le chef Corey Lee, trois étoiles au Michelin

-

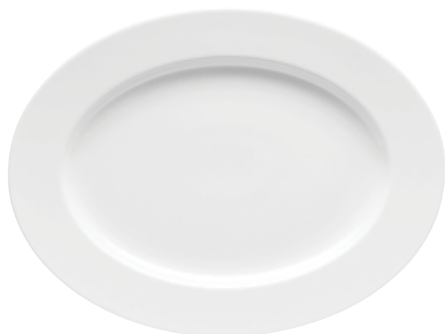
Décorations standard disponibles: Dots









**Plate flat**Teller flach
Piatto piano
Assiette plate**31117** Ø 17 cm - Ø 6²/₃ in.**31121** Ø 21 cm - Ø 8¹/₄ in.**31126** Ø 26 cm - Ø 10¹/₄ in.**31128** Ø 28 cm - Ø 11 in.**Serviceplate**Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate**31131** Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.**Plate deep**Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse**31220** Ø 20 cm - Ø 7⁷/₈ in.**31223** Ø 23 cm - Ø 9 in.**31229** Ø 29 cm - Ø 11³/₈ in.**Platter flat oval**Platte
Piatto piano ovale
Plat plate oval**32632** 32 x 24 cm - 12²/₃ x 9¹/₂ in.**32638** 38 x 28,5 cm - 15 x 11¹/₅ in.**Bowl**Bowl
Ciotola
Bol**30613** Ø 13 cm H 3 cm - Ø 5¹/₈ in. H 1²/₅ in.**30615** Ø 15 cm H 4,5 cm - Ø 6 in. H 1³/₄ in.**Platter flat rectangular ***Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulair**30341** 23 x 18 cm - 8 x 7 in.* Flat bottom, without foot ring
Planner Bodem, dine Fuß
Fondo piatto, senza piede
Fond plat, sans pied



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

- 30610** Ø 10 cm H 4,5 cm - Ø 3⁷/₈ in. H 1³/₄ in.
30612 Ø 12 cm H 5,5 cm - Ø 4³/₄ in. H 2¹/₈ in.
30614 Ø 14 cm H 6,5 cm - Ø 5¹/₂ in. H 2¹/₂ in.
33020 Ø 20 cm H 9 cm - Ø 7⁷/₈ in. H 3¹/₂ in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

- 30641** Ø 10 cm H 3 cm - Ø 3⁷/₈ in. H 1¹/₈ in.
30643 Ø 14 cm H 3,5 cm - Ø 5¹/₂ in. H 1³/₈ in.



Large tea cup

Teeschale groß
Tazzina the grande
Bol à thé grand

- 34889 Cup** Ø 10,5 cm H 5,5 cm 0,15L
Ø 4¹/₈ in. H 2¹/₈ in. 5 oz.
34888 Saucer Ø 11 cm H 3,5 cm
Ø 4³/₈ in. H 1³/₈ in.
34890 Lid Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3³/₄ in. H 1¹/₈ in.



Sake cup

Sake Becher
Coppetta Sakè
Gobelet à Sake

- 35504** Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L
Ø 1⁵/₈ in. H 1³/₈ in. 1 oz.



Tea cup

Teeschale
Tazzina the
Bol à thé

- 34891** Ø 7,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 3 in. H 2³/₈ in. 5 oz.



Arabic cup (cava cup)

Arabian Kaffeebecher
Tazza arabia
Tasse arabe

- 34911** Ø 6 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2³/₈ in. H 2 in. 2³/₄ oz.



Spoon & chopstick stand

Löffel / Chopstick Ablage
Portacucchiaio / portabacchette
Cuillère pose baguettes

- 35537** 9 x 8 cm - 3¹/₂ x 3¹/₈ in.



Vinegar / soy sauce pot with lid

Soja / Essig-Kännchen mit Deckel
Acetiera / portasoia con coperchio
Vinaigre / soja avec couvercle

- 35003** Ø 6,5 cm H 11 cm 0,10L
Ø 2¹/₂ in. H 4³/₈ in. 3¹/₂ oz.



Round dish

Schälchen rund
Piattino tondo
Coupelle ronde

- 35401** Ø 8 cm H 2 cm
Ø 3 in. H 3/4 in.

**Soup cup**Suppen-Obertasse
Tazza brodo
Tasse à consommé**30417 Cup** Ø 10,5 cm H 5,5 cm 0,30L
Ø 4¹/₃ in. H 2¹/₃ in. 10¹/₂ oz.**30429 Saucer** Ø 18 cm - Ø 7 in.**Soup cup**Suppentassen
Tazza concommé
Tasse à consommé**30476 Cup** Ø 12 cm H 6 cm 0,25L
Ø 4³/₄ in. H 2³/₈ in. 8³/₄ oz.**30478 Lid** Ø 12,5 cm H 3 cm
Ø 5 in. H 1¹/₈ in.**34741 Saucer** Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.**Base teapot**Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière**34211** H 9 cm 0,40L
H 3¹/₂ in. 14 oz.**34221** H 11 cm 0,70L
H 4¹/₃ in. 24²/₃ oz.**Lid for teapot**Lid for teapot
Coperchio teiera
Couvercle pour théière**34212** H 4 cm - H 1³/₈ in.**34222** H 5 cm - H 2 in.**Base coffee pot**Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière**34001** H 10 cm 0,30L
H 4 in. 10¹/₂ oz.**34026** H 12,5 cm 0,70L
H 5 in. 23²/₃ oz.**Lid for coffee pot**Kaffeekannen-Deckel
Coperchio caffettiera
Couvercle pour cafetière**34002** H 4 cm - H 1³/₈ in.**34212** H 4 cm - H 1³/₈ in.**Sugar bowl**Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier**34308** Ø 8,5 cm H 6 cm 0,23L
Ø 3¹/₃ in. H 2³/₈ in. 8 oz.**34309 Lid** Ø 9 cm H 1,5 cm
Ø 3¹/₂ in. H 2¹/₃ in.**Creamer**Gießer
Lattiera
Crémier**34415** Ø 6 cm H 9,5 cm 0,15L
Ø 2³/₈ in. H 3³/₄ in. 5¹/₄ oz.**34425** Ø 7 cm H 11 cm 0,25L
Ø 2³/₄ in. H 4¹/₃ in. 8³/₄ oz.

SUITABLE FOR
34783



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34609 Ø 11 cm - Ø 4¹/₃ in.

SUITABLE FOR
34827



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5¹/₂ in.

SUITABLE FOR
34737 - 34642 - 34751



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 5⁷/₈ in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34783 Ø 5 cm H 5,5 cm 0,07L
Ø 2 in. H 2¹/₅ in. 2¹/₃ oz.



Cup tall
Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34827 Ø 7 cm H 7,5 cm 0,18L
Ø 2³/₄ in. H 3 in. 6¹/₃ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34642 Ø 8 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3¹/₃ in. H 2³/₈ in. 7³/₄ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34737 Ø 8,5 cm H 7 cm 0,28L
Ø 3³/₈ in. H 2³/₄ in. 9¹/₂ oz.

34751 Ø 9 cm H 8,5 cm 0,38L
Ø 3¹/₂ in. H 3³/₈ in. 12⁷/₈ oz.