

NIDO

DESIGN BY KONSTANTIN GRČIČ



Timeless design

- **Deep plates with a nest center to harbor secret recipes**
- **Stackable cups, teapots and coffeepots**
- **Generous bowls and coupe oval and round plates**
- **Combi oval saucers to host cup and little pastry**

Schlichtes Design im Trend der Zeit

- Tiefe Teller, in deren Mitte sich geheimnisvolle Gerichte betten
- Stapelbare Tassen, Tee- und Kaffeekannen
- Großzügige Schalen sowie runde und ovale Coupteller
- Ovale Untertassen, die Platz bieten für kleine Gebäckstücke

Semplicità in perfetta armonia con i tempi

- Piatti fondi con centro a forma di nido per accogliere ricette segrete
- Tazze, teiere e caffettiere impilabili
- Coppe generose e piatti coupe ovali e rotondi
- Piattini ovali per ospitare, oltre alla tazza, la piccola pasticceria

Simplicité en parfaite harmonie avec son temps

- Assiettes creuses avec centre en forme de nid pour accueillir des recettes secrètes
- Tasses, théières et cafetières empilables
- Bols généreux et assiettes coupes ovales et rondes
- Soucoupes ovales pouvant accueillir, en plus de la tasse, une petite pâtisserie





NIDO

10



PORCELAIN ROSENTHAL - NIDO
GLASSES ROSENTHAL - FUGA
CUTLERY SAMBONET - TRIENNALE



NIDO



NIDO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10920

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe

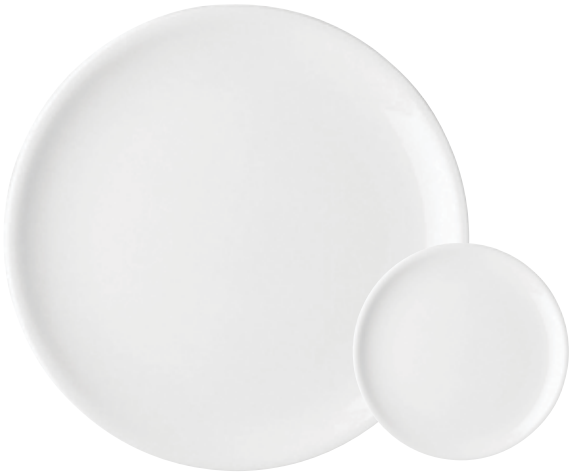


Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30013 Ø 13 cm - Ø 5 $\frac{1}{8}$ in.

30016 Ø 16 cm - Ø 6 $\frac{1}{4}$ in.

30021 Ø 21 cm - Ø 8 $\frac{1}{4}$ in.

30025 Ø 25 cm - Ø 9 $\frac{7}{8}$ in.

30028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

30031 Ø 31 cm - Ø 12 $\frac{1}{4}$ in.

30033 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo
Assiette Gourmet creuse

31522 Ø 22 cm - Ø 8 $\frac{2}{3}$ in.

31528 Ø 28 cm - Ø 11 in.

31533 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Platter flat oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Plat plat ovale

32624 24 x 21 cm - 9 $\frac{1}{2}$ x 8 $\frac{1}{4}$ in.

32628 28 x 24 cm - 11 x 9 $\frac{1}{2}$ in.

32634 34 x 30 cm - 13 $\frac{1}{2}$ x 11 $\frac{3}{4}$ in.



Bowl

Schüssel
Coppa
Coupe

33015 Ø 15 cm H 6,5 cm - Ø 6 in. H 2 $\frac{1}{2}$ in.

33020 Ø 20 cm H 7,5 cm - Ø 7 $\frac{7}{8}$ in. H 3 in.

33027 Ø 27 cm H 9,5 cm - Ø 10 $\frac{5}{8}$ in. H 3 $\frac{3}{4}$ in.



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 8,5 cm 0,40L
H 3³/₈ in. 14 oz.



Base for coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 9 cm 0,30L
H 3¹/₂ in. 10¹/₂ oz.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 2,5 cm - H 1 in.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 2,5 cm - H 1 in.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34346 Ø 10 cm H 6,5 cm 0,28L
Ø 4 in. H 2¹/₂ in. 9⁷/₈ oz.



Creamer
Gießer
Lattiera
Crémier

34420 Ø 8 cm H 11 cm 0,20L
Ø 3¹/₈ in. H 4³/₈ in. 7 oz.

Lid with indent
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca
Couvercle avec encoche

34348 Ø 10,5 cm H 1 cm
Ø 4¹/₈ in. H ³/₈ in.



Dip bowl oval
Dipschale oval
Coppetta salsine ovale
Coupe à dip ovale

35491 Ø 9 cm H 2,5 cm
Ø 3¹/₂ in. H 1 in.

SUITABLE FOR
34346 - 34655
34737 - 34743



Saucer oval
Untertasse oval
Piattino ovale
Soucoupe ovale

34742 19 x 16,5 cm - 7¹/₂ x 6¹/₂ in.

SUITABLE FOR
34346 - 34655
34673 - 34737
34743 - 34812



Saucer combi oval
Combi Untertasse oval
Piattino combi ovale
Soucoupe combi ovale

34776 19 x 16,5 cm - 7¹/₂ x 6¹/₂ in.



Bowl deep
Bowl / Schüssel tief
Coppa fonda
Coupe creuse

30612 Ø 12 cm H 7 cm
Ø 4³/₄ in. H 2³/₄ in.

NIDO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10920

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 WHITE

 Microwave-safe

 Dishwasher safe



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34673 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2½ in. H 2 in. 3½ oz.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34682 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3⅜ in. H 2⅜ in. 6¼ oz.

34697 Ø 8,5 cm H 7 cm 0,22L
Ø 3⅜ in. H 2¾ in. 7¾ oz.



Mug stackable
Becher stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34666 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,25L
Ø 3 in. H 3½ in. 8¾ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34812 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2½ in. H 2 in. 3½ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34827 Ø 8 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 3⅛ in. H 2½ in. 6¼ oz.

34642 Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3⅜ in. H 2½ in. 7¾ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34737 Ø 10 cm H 6,5 cm 0,28L
Ø 3⅞ in. H 2½ in. 9⅞ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34743 Ø 10,5 cm H 8,5 cm 0,36L
Ø 4⅛ in. H 3⅜ in. 12⅔ oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

34655 Ø 8 cm H 10 cm 0,30L
Ø 3⅛ in. H 3⅞ in. 10½ oz.

SUITABLE FOR
34812 - 34673



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34621 Ø 13 cm - Ø 5¹/₈ in.

SUITABLE FOR
34827 - 34642
34666 - 34682
34697



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 6 in.

SUITABLE FOR
34743 - 34655
34739 - 34737
34346 - 34910



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34741 Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.



Cereal / fruit bowl
Müsli / Kompottschale
Coppetta cereali
Bol céréales / Compotier

30532 Ø 12 cm H 5,5 cm
Ø 4³/₄ in. H 2¹/₈ in.

30429 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.



Sauceboat
Sauciere mit Henkel
Salsiera
Saucière

31620 Ø 17,5 cm H 8,5 cm 0,50L
Ø 6⁷/₈ in. H 3³/₈ in. 17¹/₂ oz.

30429 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.



Soup cup
Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

30430 Ø 12 cm H 5,5 cm 0,30L
Ø 4³/₄ in. H 2¹/₈ in. 10¹/₂ oz.

30429 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.

